





## ■仕様 イオンベクターITX【標準】

モデルNo.	気流幅 (mm)	空気消費量(Nℓ/min) 0.29MPa~0.69MPa	寸法		供給口 n×NPT	オプション	
			L(mm)	P(mm)		エアフィルタ	アダプター
981J-6	153	443~896	153	0	1-NPT 1/4	-	AL-1/4
981-6						701S-36-8A	
981J-12	305	650~1314	305	0		-	
981-12						701S-36-10A	
981J-18	457	921~1863	457	229	-	AL-1/4	
981-18					701S-40-20A		
981J-24	610	1192~2411	610	305	-		
981-24					701S-40-20A		

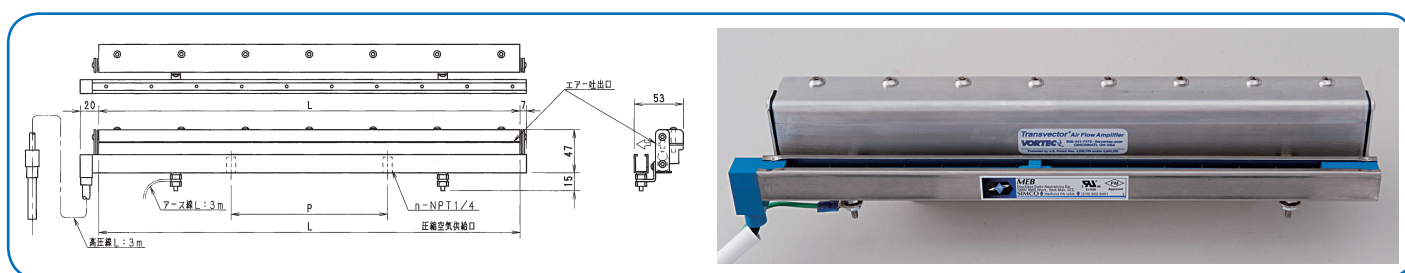


## ■仕様 イオンベクターITX

モデルNo.	気流幅 (mm)	空気消費量(Nℓ/min) 0.29MPa~0.69MPa	寸法		供給口 n×NPT	オプション	
			L(mm)	P(mm)		エアフィルタ	アダプター
ITX984J	457	921~1863	457	229	2-NPT 1/4	-	AL-1/4
ITX984						701S-40-20A	
ITX983J	610	1192~2411	610	305		-	
ITX983						701S-40-20A	

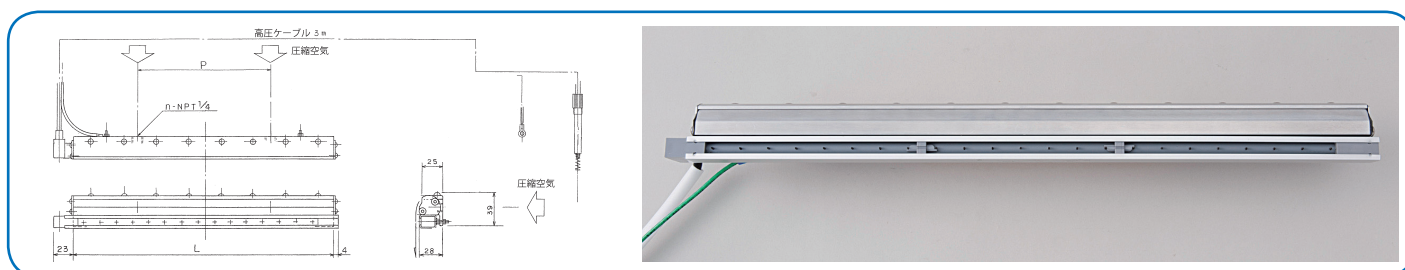

## ■仕様【パワーサプライ】

モデルNo.	電源	備考
PS-2	AC 100V 50/60 (単相)	アウトプット端子2ヶ
PS-4	AC 100V 50/60 (単相)	アウトプット端子4ヶ

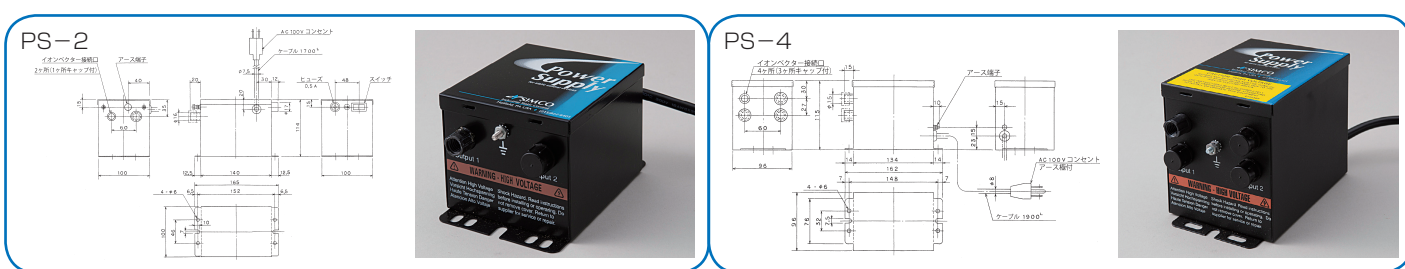

### ご使用時の注意

- ・電源はAC.100V 50/60Hzをご使用下さい。
- ・圧縮空気供給側には10μm以下のエアフィルタをご使用下さい。
- ・アースは必ず接続して下さい。
- ・パワーサプライは分解しないで下さい。
- ・電極には触れないで下さい。